



Galaxy SmartTag
Galaxy SmartTag+

USER MANUAL

EI-T5300
EI-T7300

Prvi koraci

O „Galaxy SmartTag/SmartTag+“ uređaju

„Galaxy SmartTag/SmartTag+“ je uređaj koji može da se zakači na kućne ljubimce ili predmete da bi se sprečio njihov gubitak i da bi uvek znali gde se nalaze. Putem „SmartTag“ uređaja takođe možete da pokrenete funkcije automatizacije pomoću njegovog dugmeta.

Povežite „SmartTag“ uređaj sa mobilnim uređajem putem aplikacije „SmartThings“ da biste proverili lokaciju uređaja i dobili informacije o tome gde je uređaj izgubljen.

Prvo pročitajte

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.

- Opisi se zasnivaju na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Neki sadržaji mogu da se razlikuju od vašeg uređaja, u zavisnosti od regije, pružaocu usluga, specifikacija modela ili softvera uređaja.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike i drugi mediji koji se isporučuju sa ovim uređajem licencirani su za ograničenu upotrebu. Izvlačenje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za ilegalnu upotrebu medija.
- Podrazumevane aplikacije koje dolaze sa uređajem podležu ažuriranjima i mogu biti predmet prestanka dalje podrške bez prethodne najave. Ako imate pitanja o aplikaciji koja se isporučuje sa uređajem, obratite se Samsung servisnom centru.
- Modifikacija operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz nezvaničnih izvora može dovesti do kvarova i gubitka podataka u uređaju. Ove radnje predstavljaju kršenje vašeg Samsung ugovora o licenci i poništavaju garanciju.
- Nemojte koristiti „SmartTag“ uređaj u vrućim uslovima u blizini vatre.
- Ne gutajte i ne rastavljamte baterije jer postoji opasnost od opekotina od hemikalija.
- Ovaj proizvod sadrži bateriju u obliku dugmeta. Ne gutajte baterije. Gutanje baterije može dovesti do teških unutrašnjih opekotina u roku od samo 2 sata i smrti u težim slučajevima.

- Držite baterije dalje od dojenčadi i dece. Ako se mesto za bateriju ne zatvori sigurno, prestanite da koristite proizvod i držite ga dalje od dojenčadi i dece. Ako mislite da su baterije možda progutane ili umetnute u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Ovaj proizvod uključuje određeni besplatni / softver otvorenog izvora. Da biste videli uputstva za gledanje licence otvorenog izvora, idite na veb stranicu kompanije Samsung (opensource.samsung.com).
- Korišćenje mobilnih uređaja u avionima ili brodovima može biti podložno saveznim i lokalnim smernicama i ograničenjima. Proverite sa odgovarajućim vlastima i uvek sledite uputstva posade u vezi sa tim kada i kako možete da koristite svoj uređaj. (EI-T7300)

Ikonice sa uputstvima


-  **Upozorenje:** Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede
-  **Oprez:** Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
-  **Obaveštenje:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Raspored uređaja

Sadržaj pakovanja

- SmartTag
- Kratko uputstvo za upotrebu
-  • Stavke koje se isporučuju sa SmartTag uređajem i dostupni dodatni pribor se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
 - Priložene stavke su dizajnirane isključivo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
 - Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
 - Možete da kupite dodatnu prateću opremu od lokalnog prodavca Samsung opreme. Pre kupovine se uverite da je kompatibilna sa uređajem.
 - Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne pokriva garancija.
 - Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremi, idite na veb-sajt kompanije Samsung.

Raspored uređaja

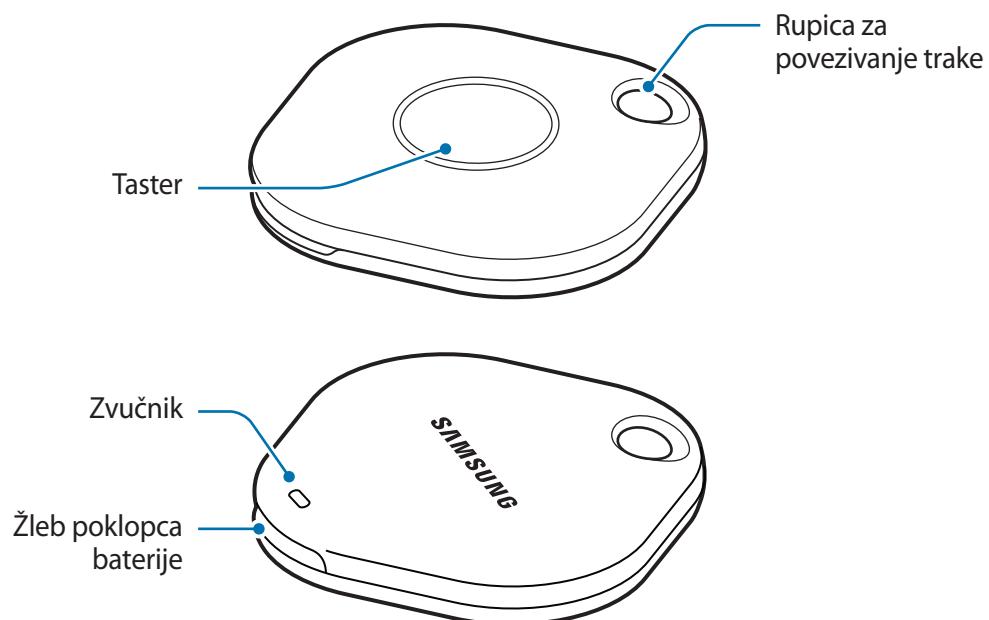


Taster


Taster	Funkcija
Taster	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite kako biste isključili SmartTag zvuk obaveštenja kada se oglasi.Pritisnite dva puta da biste pronašli mobilni uređaj povezan sa „SmartTag“ uređajem.Pritisnite ili pritisnite i držite kako biste pokrenuli funkciju automatizacije koju ste postavili.

Zamena baterije

1 Otvorite poklopac baterije pomoću kovanice.

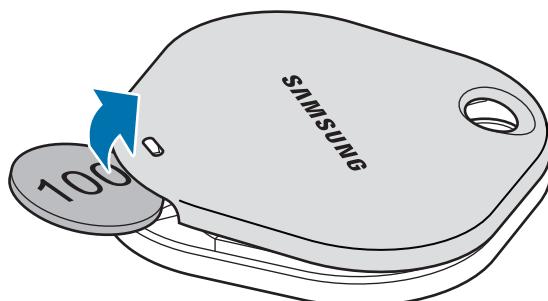

2 Stavite bateriju sa pozitivnim terminalom pravilno poravnatim sa + simbolom unutar SmartTag-a.

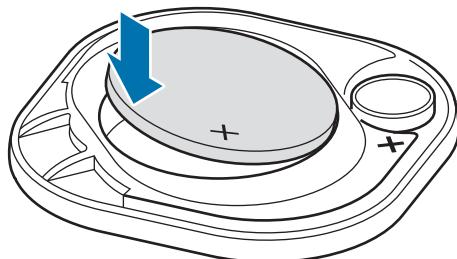

3 Stavite poklopac baterije preko SmartTag-a i pritisnite poklopac baterije dok ne klikne na svoje mesto.

- ! Vodite računa da ne povredite prst ili nokat prilikom otvaranja poklopca baterije tokom zamene baterije.
- ! • Zamenite bateriju kada se isprazni.
• Nemojte ponovo da punite priloženu bateriju.

Pre upotrebe SmartTag-a

Instaliranje SmartThings aplikacije na vašem mobilnom uređaju

Pre upotrebe SmartTag-a, trebalo bi da instalirate SmartThings aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.

U zavisnosti od vašeg mobilnog uređaja, možete da preuzmete SmartThings aplikaciju sa sledećih mesta:

- Samsung Android mobilni uređaji: [Galaxy Store](#), [Play продавница](#)
 - Ne možete da instalirate SmartThings aplikaciju na mobilnim uređajima koji ne podržavaju SmartTags sinhronizaciju. Uverite se da je vaš mobilni uređaj kompatibilan sa SmartTag-om.
 - Morate se registrovati i prijaviti na vaš Samsung nalog kako biste koristili SmartThings aplikaciju.

Povezivanje SmartTag-ova sa mobilnim uređajem

1 Pokrenite **SmartThings** aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.

Ažurirajte SmartThings aplikaciju na najnoviju verziju.

2 Pritisnite taster na SmartTag-u.

SmartTag će se oglasiti i aktivirati.

3 Kada se na vašem mobilnom uređaju pojavi iskačući prozor sa obaveštenjem da je pronađen vaš SmartTag, dodirnite **Dodaj sada**.

Ako se iskačući prozor za povezivanje ne pojavi, izaberite **+** → **Uređaj** → **Oznaka/Pratilac**.

4 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

Kada se povezivanje završi, vaš SmartTag će se pojavit u listi uređaja u SmartThings aplikaciji.

5 Na ekranu aplikacije „SmartThings“, kucnite na **SmartThings Find** da biste preuzele dodatne komponente.

Kada se preuzimanje završi, na karti će se prikazati trenutna lokacija uređaja.

Povezivanje SmartTag-ova skeniranjem QR koda

SmartTag takođe možete povezati sa vašim mobilnim uređajem skeniranjem njegovog QR koda.

- 1 Pokrenite **SmartThings** aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Odaberite → **Uređaj** → **Skeniraj QR kod** za skeniranje QR koda sa kutije.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.
Kada se povezivanje završi, SmartTag će se pojaviti na listi uređaja u SmartThings aplikaciji.
- 4 Na ekranu aplikacije „SmartThings“, kucnite na **SmartThings Find** da biste preuzeli dodatne komponente.
Kada se preuzimanje završi, na karti će se prikazati trenutna lokacija uređaja.



- Ako SmartTag registrujete prvi put, postupak registracije možda neće biti nesmetan, u zavisnosti od okruženja. Možda ćete morati pokušati 2 – 3 puta pre nego što uspešno završite registraciju.
- Podržane funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od mobilnog uređaja i verzije softvera.
- Aplikaciju „SmartThings Find“ možete da koriste samo na „Samsung“ mobilnim uređajima koje pokreće „Android 8.0“ ili noviji, kao i na „Samsung“ mobilnim uređajima koji podržavaju opciju „Pronadi moj mobilni telefon“.
- SmartTag je uređaj za bežičnu komunikaciju, te se performanse mogu pogoršati istovremenim povezivanjem više uređaja.


Korišćenje SmartTag-a

Prikaz lokacije „SmartTag“ uređaja

Lokaciju svog „SmartTag“ uređaja možete da prikažete daljinski iz aplikacije „SmartThings“ na svom mobilnom uređaju i možete da pronađete njegovu lokaciju aktiviranjem zvuka obaveštenja na „SmartTag“ uređaju.

- 1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na svoju „SmartTag“ karticu i kucnite na **Prikaži mapu**. Ili kucnite na **SmartThings Find**. Na karti će se prikazati trenutna lokacija uređaja.

-  • Lokacija „SmartTag“ uređaja se bazira na rezultatima GPS i Wi-Fi pozicioniranja mobilnog uređaja povezanog sa „SmartTag“ uređajem ili „Android“ mobilnog uređaja u blizini, koji mogu da imaju neke greške zbog stvari kao što je okolno okruženje ili kvar GPS-a.
- Ako se trenutna lokacija „SmartTag“ uređaja ne pojavi, baterija „SmartTag“ uređaja je prazna ili ga „Android“ mobilni uređaj, koji može da proveri podatke o lokaciji „SmartTag“ uređaja, nije otkrio. Aktivirajte povezану funkciju da biste dobili obaveštenja o podacima o lokaciji „SmartTag“ uređaja.
 - Vreme upotrebe „SmartTag“ uređaja može da se razlikuje u zavisnosti od okruženja i načina korišćenja korisnika.
 - Dostupnost funkcije ultra širokopojasnog prikaza (UWB) zavisi od regiona.

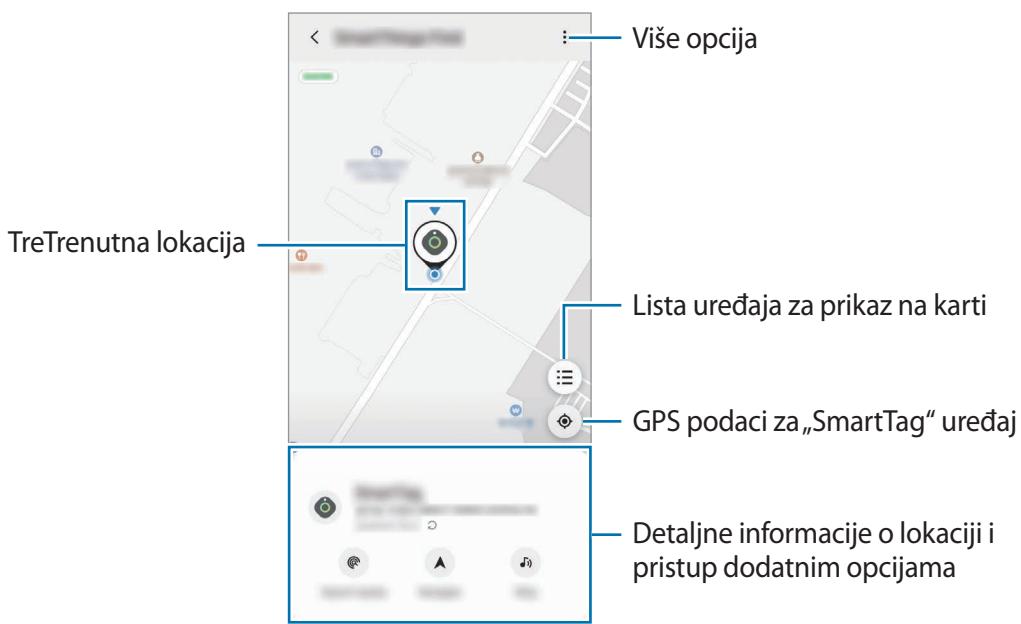

Traženje lokacije „SmartTag“ uređaja pomoću zvuka obaveštenja

Lokaciju SmartTag uređaja možete pronaći aktiviranjem zvuka obaveštenja.

- 1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na **SmartThings Find**.
- 3 Kucnite na **Pozovi** → **Počni**.
„SmartTag“ će se oglasiti zvukom obaveštenja.

Da biste isključili zvuk obaveštenja, pratite uputstva na ekranu da biste isključili obaveštenja ili jednom pritisnите dugme radnje „SmartTag“ uređaja.

Traženje lokacije „SmartTag“ uređaja prema jačini signala

Lokaciju „SmartTag“ uređaja možete da pronađete otkrivanjem snage njegovog signala.

- 1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na **SmartThings Find** → **Traži u blizini**.
Pojaviće se ekran signala „SmartTag“ uređaja koji tražite. Što ste bliže lokaciji „SmartTag“ uređaja koji tražite, to će snaga signala naznačena na ekranu biti jača.

Zvuk obaveštenja o upozorenjima „SmartTag“ uređaja možete da pokrenete tako što ćete kucnuti na .

Traženje lokacije „SmartTag“ uređaja pomoću AR efekta (EI-T7300)

Lokaciju SmartTag uređaja možete pronaći pomoću funkcija povezanim sa AR-om.

- 1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na **SmartThings Find** → **Traži u blizini** → **Pronađi pomoću kamere**.
- 3 Skenirajte obližnje područje.
Ako je vaš „SmartTag“ uređaj u blizini, AR efekat će se pojaviti na lokaciji „SmartTag“ uređaj koji tražite.

Zvuk obaveštenja o upozorenjima „SmartTag“ uređaja možete da pokrenete tako što ćete kucnuti na .

Dobijanje smernica za lokaciju „SmartTag“ uređaja

Ako izgubite svoj „SmartTag“ uređaj ili je daleko od vas, možda ćete biti preusmereni na lokaciju gde se „SmartTag“ uređaj nalazi.

1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.

2 Kucnite na **SmartThings Find** → **Upravljam**.

Počeće se prikazivati uputstva do lokacije na kojoj se nalazi „SmartTag“ uređaj.

 Ako na vašem mobilnom uređaju nije instalirana podržana aplikacija za navigaciju, prvo instalirajte željenu aplikaciju sa liste podržanih aplikacija za navigaciju i potražite uputstva.

Pronalaženje mobilnih uređaja

Ako u blizini ne vidite svoj mobilni uređaj, „SmartTag“ uređaj može da vam pomogne da ga pronađete.

Dva puta pritisnite dugme radnje „SmartTag“ uređaja.

Mobilni uređaj povezan sa „SmartTag“ uređajem će se oglasiti svojom melodijom zvona.

Pratite uputstva na ekranu da biste isključili melodiju zvona na svom mobilnom uređaju.

-  • Ova funkcija nije dostupna kada „SmartTag“ uređaj i mobilni uređaj nisu povezani.
• Ova funkcija je dostupna kada je aktivirana funkcija Dozvolite da Tag pronađe vaš uređaj.

Korišćenje funkcije automatizacije

Kada je SmartTag povezan sa mobilnim uređajem, možete pokrenuti funkciju automatizacije pritiskom ili pritiskom i držanjem SmartTag tastera.

- 1 Pokrenite **SmartThings** aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Nakon što dodirnete vašu SmartTag karticu, odaberite opciju pod **Koristite dugme za automatizacije**.
- 3 Dodirnite  i sledite uputstva na ekranu kako biste dodali radnju.
Kada pritisnete ili pritisnete i držite SmartTag taster, pokrenuće se radnja automatizacije koju ste postavili.

Upravljanje funkcijama automatizacije

Pokrenite **SmartThings** aplikaciju na vašem mobilnom uređaju, dodirnite vašu SmartTag karticu, a zatim odaberite opciju pod **Koristite dugme za automatizacije**. Pojavljuje se radnja automatizacije koju ste dodali.

Da biste uredili radnju, dodirnite radnju koju želite da uredite, uredite detalje, a zatim dodirnite **Sačuvaj** → **Sačuvaj**.

Da biste izbrisali radnju, dodirnite  pored radnje koju želite da izbrišete.

Konfigurisanje SmartTag-a

Dodavanje na početni ekran

Ako SmartTag koristite često, možete ga pokrenuti dodavanjem prečice na početni ekran vašeg mobilnog uređaja.

- 1 Pokrenite **SmartThings** aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Dodirnite vašu SmartTag karticu.
- 3 Dodirnite → **Izmeni** → **Dodaj na početni ekran**.
- 4 Dodirnite i zadržite ikonu na ekranu ili dodirnite **Dodaj**.

Prečica će biti dodata na početni ekran vašeg mobilnog uređaja.

Podešavanje uređaja za prikaz na karti

Možete da izaberete koji će uređaji biti prikazani na karti za „SmartThings Find“.

- 1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na **SmartThings Find** → → → **Prikaži/sakrij uređaje**.
Pojaviće se vaš „SmartTag uređaj“ i lista svih uređaja dodatih u opciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ putem vašeg „Samsung“ naloga.
- 3 Izaberite uređaj za prikaz na karti za „SmartThings Find“, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Opšta podešavanja

Možete da pregledate informacije koje se odnose na SmartTag i promenite različita podešavanja.

- 1 Pokrenite **SmartThings** aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Dodirnite vašu SmartTag karticu.

Status

Možete da vidite status lokacije SmartTag-a.

Kucnite na **Prikaži mapu** za prikaz detaljnih podataka o lokaciji „SmartTag“ uređaja.

Neka oznaka pronađe uređaj

Ako ne vidite svoj mobilni uređaj u blizini, „SmartTag“ uređaj će vam pomoći da ga pronađete.

Kucnite na prekidač za aktiviranje. Pogledajte [Pronalaženje mobilnih uređaja](#) za više informacija.

Koristite dugme za automatizacije

Kada je SmartTag povezan sa mobilnim uređajem, možete pokrenuti funkciju automatizacije pritiskom ili pritiskom i držanjem SmartTag tastera. Pogledajte [Korišćenje funkcije automatizacije](#) za više informacija.

Jačina zvuka

Pragođava jačinu zvuka SmartTag-a.

Dodirnite **Jačina zvuka** kako biste izabrali željenu opciju. Takođe možete dodirnuti  kako bi se SmartTag oglasio zvukom obaveštenja.

Melodija zvona

Promenite zvuk obaveštenja koji emituje SmartTag kada tražite lokaciju SmartTag-a.

Dodirnite **Melodija zvona** kako biste odabrali zvuk obaveštenja koji želite.

Baterija

Možete da vidite nivo napunjenoosti baterije SmartTag-a. Informacije o bateriji takođe možete pregledati dodirivanjem .

Uređivanje

Dodirnite  → Izmeni.

Uređivanje imena SmartTag-a

Možete proveriti lokaciju i sobu u kojoj je postavljen vaš SmartTag i promenite joj ime.

Nakon promene imena SmartTag-a, dodirnite **Sačuvaj**.

Dodaj na početni ekran

Ako SmartTag koristite često, možete ga pokrenuti dodavanjem prečice na početni ekran vašeg mobilnog uređaja.

Dodirnite **Dodaj na početni ekran**. Pogledajte [Dodavanje na početni ekran](#) za više informacija.

Izbriši uređaj

Možete registrovati SmartTag sa drugim Samsung nalogom tako što ćete ga izbrisati.

Kucnite na **Izbriši uređaj**, „SmartTag“ uređaj će se resetovati.

Konfigurisanje aplikacije „SmartThings Find“

Možete da promenite razna podešavanja povezana sa aplikacijom „SmartThings Find“.

- 1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na **SmartThings Find** →  → **Podešavanja**.

Dozvolite uređajima da budu pronađeni

Pomoću aplikacije „SmartThings Find“ možete da izaberete uređaj koji želite da pronađete i promenite njegova podešavanja.

Šifruj lokaciju van mreže

Kada šaljete podatke o lokaciji „SmartTag“ uređaja usluzi „Pronađi moj mobilni uređaj“ van mreže putem drugog uređaja, možete da šifrujete lokaciju „SmartTag“ uređaja radi veće bezbednosti.

Kucnite na prekidač za uređaj na listi za koji želite da šifrujete podatke o lokaciji, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste šifrovali podatke o lokaciji.

Aplikacija za navigaciju

Možete da podesite i preuzmete podrazumevanu aplikaciju za navigaciju koja će se koristiti kada budete isli do mesta na kom se nalazi „SmartTag“ uređaj.

Pomoć

Pregledajte informacije za pomoć da biste naučili kako da koristite „SmartTag“ uređaj i da biste videli povezane informacije.

- 1 Pokrenite aplikaciju **SmartThings** na svom mobilnom uređaju.
- 2 Kucnite na vašu „SmartTag“ karticu.
- 3 Kucnite na  → **Pomoć**.

SmartTag informacije

Možete da vidite informacije o softveru SmartTag-a.

- 1 Pokrenite **SmartThings** aplikaciju na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Dodirnite vašu SmartTag karticu.
- 3 Dodirnite  → **Informacije**.

Dodatak

Rešavanje problema

Pre kontaktiranja Samsung servisnog centra pokušajte sa sledećim rešenjima. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš SmartTag.

SmartTag se ne uključuje

- Vaš uređaj ne može da se uključi kada se baterija potpuno isprazni. Proverite bateriju pre upotrebe SmartTag-a.
- Baterija možda nije pravilno postavljena. Ponovo postavite bateriju.
- Nakon brisanja terminala, pokušajte ponovo da postavite bateriju.

SmartTag blokira ili nailazi na grešku

Isprobajte sledeća rešenja. Ako problem i dalje nije rešen, обратите се Samsung servisnom centru.

Ponovno pokretanje SmartTag-a

Ako SmartTag i dalje blokira ili koči, izvadite bateriju i ponovo je stavite.

Prinudno ponovno pokretanje

Ako je SmartTag zablokirao i ne reaguje, možete resetovati SmartTag.

Prvo uklonite bateriju otvaranjem poklopca baterije. Nakon što jednom pritisnete i otpustite taster, ubacite bateriju dok ponovo pritiskate taster i držite 5 sekundi dok se SmartTag ne oglasi zvukom.

Ako baterija nije pravilno prepoznata, SmartTag će se oglasiti zvukom odmah nakon postavljanja baterije. Ako se ovo dogodi, pokušajte gornju metodu ponovo.

Drugi „Bluetooth“ uređaj ne može da locira vaš SmartTag

- Uverite se da je uređaj sa kojim želite da se povežete spreman za skeniranje ili povezivanje.
- Lokacija SmartTag-a se zasniva na rezultatima GPS i Wi-Fi pozicioniranja uređaja povezanog sa SmartTag-om, a neke greške mogu nastati zbog okolnog okruženja ili GPS greške. Uverite se da se uređaj koji želite da povežete sa SmartTag-om nalazi u blizini.
- Resetujte SmartTag i pokušajte ponovo.

Ako gore dati saveti ne otklone problem, kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung.

Ne možete da pronađete trenutnu lokaciju SmartTag-a

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer u zatvorenim prostorijama. Podesite mobilni uređaj povezan na SmartTag da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za pronalaženje trenutne lokacije u ovim situacijama.

Pojavljuje se mali jaz oko spoljašnje strane SmartTag-a

- Ovaj jaz je neophodna karakteristika proizvodnje i može doći do manjih ljudljana ili vibracija delova.
- Tokom vremena, trenje između delova može izazvati manje proširenje ovog jaza.

Autorska prava

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reproducovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje.

Trgovačke marke

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovana trgovačka marka kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ širom sveta.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci Wi-Fi Alliance.
- Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.